

CFORCE

用户手册

注意：请在使用产品前仔细阅读用户手册，并在使用后妥善保存。

安全指导

请在使用设备前仔细阅读产品包装中的用户手册。

为避免损坏机器内部的安全组件，请在安装、使用和维修设备时遵循以下规则：

为避免火灾或电击风险，请将本产品远离雨水或湿气。

在使用此设备之前，请确保所有连接都已正确连接，并且电源线没有损坏；如有任何损坏，请立即联系经销商。

避免灰尘、过多的湿气以及极端温度。不要将设备放置在任何可能暴露于水或潮湿的环境中。使用时请将设备放置在平滑的表面上。

切勿向设备外壳上的开口处插入任何异物或让任何液体溅入。

注意：请使用支持PD充电协议的USB-C电源适配器。如果使用非原装电源适配器，则必须满足电源适配器的CCC认证，

并需要符合整个设备的电气规格。（电气参数如下：9VDC 3.0A，12VDC 2.5A，15VDC 2.0A，20VDC 1.5A）。

请勿尝试打开机器的后盖。内部没有用户可自行维修的零件。如有任何异常，请联系我们。

为避免人身伤害，请遵守以下规则：

除非采取了安全措施，否则请勿将显示器放在倾斜的桌面上；

请勿向屏幕投掷或掉落物品或玩具，这可能会导致人身伤害、产品损坏和屏幕损坏；

安全指导

为防止其他伤害，请遵守以下规则：

1. 当您长时间离开时，请关闭显示器；
2. 不允许儿童向显示器内投掷或插入物品；
3. 不要安装不是专门为该设备设计的零部件；
4. 当设备长时间无人看管时，请拔下电源线；
5. 当打雷时，请勿触摸电源线或信号线，可能会引起电击；
6. 不要让任何物体压迫或包裹电源线；
7. 不要将显示器放置在容易损坏电源线的位置。

为防止机器损坏，应避免以下情况：

1. 避免将显示器放置在容易摔落的位置。
2. 不要将显示器放在散热器或热源附近，以防设备过热和损坏。
3. 电源线应放置在不易触及的地方，以避免绊倒危险并确保安全。

不要用硬物擦拭屏幕，因为这可能会划伤或永久损坏屏幕。

不要长时间用手指按压屏幕，因为这可能会留下指纹并甚至损坏屏幕。

屏幕上可能会出现红色、绿色和蓝色的像素缺陷，但这不会影响显示器的功能。

为获得最佳效果，请使用推荐的分辨率。如果使用不同的分辨率，屏幕可能会出现异常。但是，这是固定分辨率LCD/OLED面板的一个特性。

长时间在屏幕上显示静止图像可能会损坏屏幕并导致残影。请确保使用屏幕保护程序。残影和相关问题不在保修范围内。

如果您在使用此设备时遇到任何技术问题，请联系技术支持或联系我们。

与设备连接

1. 连接外部电源

请先将电源连接到屏幕上，并确保屏幕有亮屏状态。

2. 连接设备

然后连接**[全功能USB-C线缆]**以输出视频信号。

注：部分机型不提供与配备电源，请使用PD30W以上功率电源。

连接方法




1. 笔记本/电脑 USB-C/Type-C/雷电/USB4 (支持音视频传输)端口



*支持一线直连: 建议在固定使用场景下, 搭配电源(支持反向供电)



2. 任天堂Switch游戏掌机



*连接前请先拆下Switch Joy-Con手柄;

*先给屏幕供电后, 使用全功能USB-C线缆连接投屏。


*Switch仅支持1080P/60Hz的视频信号输出。

注: 部分机型不提供与配备电源, 请使用PD30W以上功率电源。

连接方法




3.Steam Deck游戏掌机

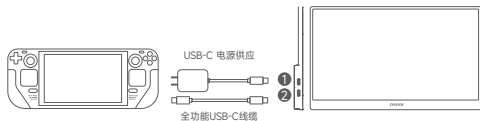

*先给屏幕供电后, 使用全功能USB-C线缆连接投屏。

注: 部分机型不提供与配备电源, 请使用PD30W以上功率电源。

功能键 & 端口

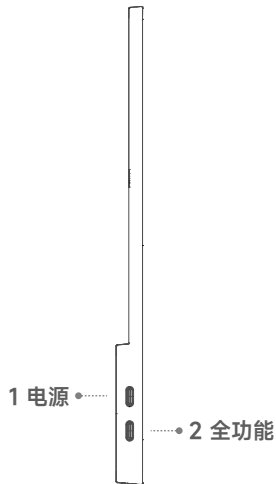

1. 电源（用于屏幕供电）

注意：


必须使用支持PD充电协议的USB-C电源适配器。如果您使用非原装电源适配器，则必须满足电源适配器的CCC认证要求，并需要符合整机的电气规格。

（电气参数如下：9VDC 3.0A，12VDC 2.5A，15VDC 2.0A，20VDC 1.5A）。

2. 全功能（用于音视频信号传输）

该USB-C端口支持传输音频、视频信号。此外，它还支持反向充电，并与PD电源供应协议兼容，支持在9V、12V、15V和20V下进行充电。然而，重要的是要注意，这两个端口不能同时用于充电或数据传输。

功能键 & 端口

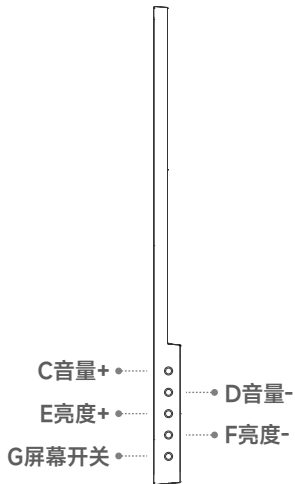

C 音量增加

控制便携式显示器音量，可根据需求增加系统音量。

D 音量减少

控制便携式显示器音量，可根据需求减少系统音量。

E 亮度增加

控制便携式显示器亮度，可根据需求增加屏幕亮度显示。


F 亮度减少

控制便携式显示器亮度，可根据需求减少屏幕亮度显示。

G 屏幕开关

长按：控制便携式显示器屏幕开关，可根据需求开启/关闭屏幕电源。


在Mac上设置显示偏好 (完成设置后, 请记得点击保存)

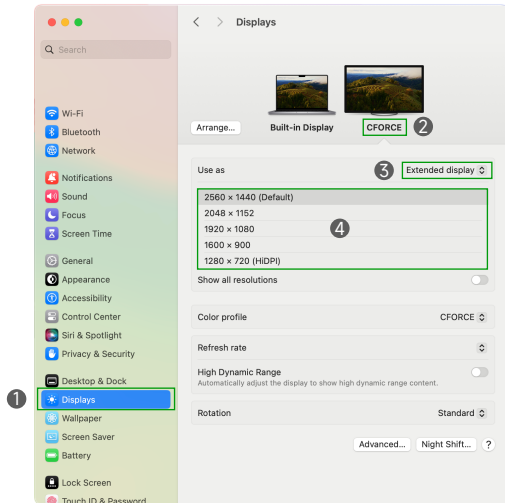


步骤 1 → 2 → 3: 设置便携式显示器的 **扩展显示** 或 **镜像显示**

步骤 1 → 2 → 4: 设置便携式显示器的 **分辨率**

步骤 1 → 2 → 6 → 7: 设置便携式显示器的 **排列位置** (你可以将显示器移动到所需的位置)

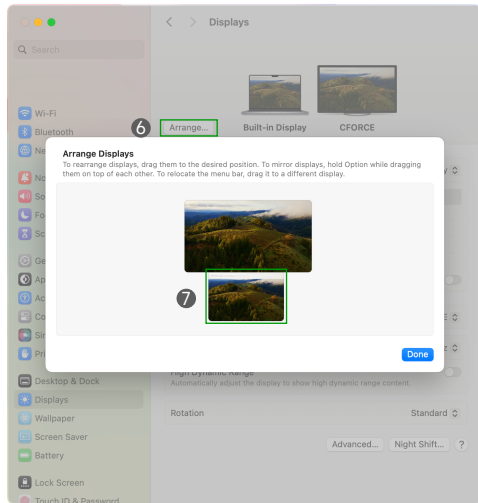

在Win10/11上设置显示偏好 (完成设置后, 请记得点击保存)

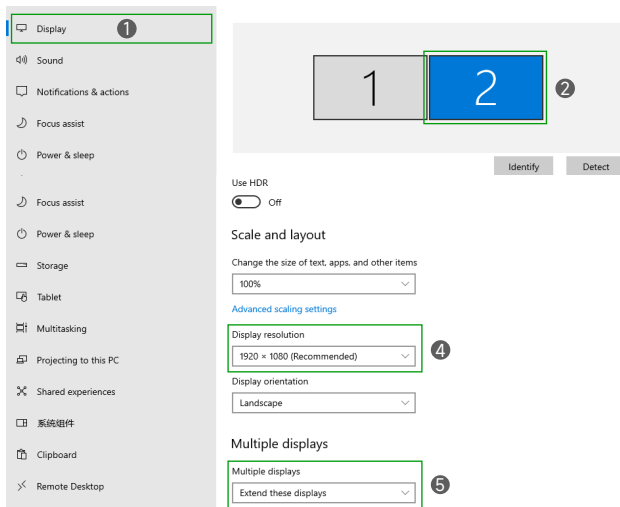

步骤 1 → 2 → 5: 设置便携式显示器的 **扩展显示** 或 **镜像显示**

步骤 1 → 2 → 4: 设置便携式显示器的 **分辨率**

步骤 1 → 2: 设置便携式显示器的 **排列位置** (你可以将显示器移动到所需的位置)

常见问题 与 解决方案

Q: 需要哪种电源适配器？

A: 1080P机型建议选PD协议20W以上电源, 2.5K或4K机型建议选PD协议30W以上电源。
普通5V2A电源可能供电不足。有疑问请咨询在线客服。

Q: 屏幕通电后亮了, 但显示无信号？

A: ① 使用高质量的视频, 尝试更换新的视频线, 检查线材的接口是否干净;
② 访问显卡制造商的官方网站, 检查是否有可用的驱动更新;
③ 查询主设备接口是否支持扩展显示器, 确保相互兼容, 并且不选择转接的方式。

Q: 屏幕闪烁并持续开关。如何解决？

A: 这种现象是由于供电不足造成的, 请连接外部电源以解决这个问题。
电源的功率输出需要达到至少PD15W或PD30W以上;

Q: 为什么我玩游戏掉帧？

A: 屏幕仅用于输出显示作用, 游戏掉帧请检查配置要求, 游戏机(如Xbox、PlayStation、Switch)运行大型游戏时可能掉帧, 如Switch的《动森》后期或《艾尔登法环》。

维护 & 清洁

Q: 如何清洁我的屏幕？

- A: ① 关闭显示器并拔掉电源线。使用中性洗涤剂清洁显示器表面的布。在湿润后擦拭顽固污渍；
② 不要使用含有酒精或丙酮的洗涤剂，使用LCD清洁剂时，不要将清洁剂直接喷在屏幕上，否则清洁剂可能会渗入显示器并引起电击。

Q: 以下现象对于显示器来说是正常的

- A: ① 您可能会发现屏幕上的亮度略有不均匀。这可能与所使用的桌面图案有关；
② 在显示同一图像数小时后，切换图像时可能会看到之前的屏幕残留，但屏幕会慢慢恢复。或者，您可以关闭电源数小时；
③ 当屏幕变黑或闪烁，或您无法继续工作时，请联系您的经销商或服务中心进行维修，不要尝试自行修理屏幕。

Q: 关于退换货的包装问题

- A: 不要扔掉用过的包装，在物流过程中如有损坏或丢失，请按照原始包装方式重新包装显示器。

Q: 废弃处理

- A: ① 不要将产品作为一般家庭垃圾处理；
② 产品处理必须遵守当地法规。

售后服务

本产品提供原厂一年保修服务

- ① 自销售日期起 7天内，如果产品出现《产品性能故障表》中所列缺陷，消费者可选择退货、换货或修理；
- ② 自销售日期起 15天内，如果产品出现《产品性能故障表》中所列缺陷，消费者可选择换货或修理；
- ③ 自销售日期起 一年内，如果产品出现《产品性能故障表》中所列缺陷，消费者可选择修理。

以下情况不在三包范围内

- ① 保修已过期；
- ② 没有有效的保修证明；
- ③ 屏幕有3个或以下的坏点、3个或以下的亮点、5个或以下的坏点亮点总数；
- ④ 没有按照用户手册使用、保养或维护。造成损坏的（人为损坏）非CFORCE授权的修理人员拆动造成损坏的（私自拆修）；
- ⑤ 不在中国大陆（不包括香港、澳门、台湾）销售的商品。

“为了使您的合法权益受到保护，避免不必要的损失，对于下列原因导致显示器故障或损坏我司不承担免费保修义务，请您选择有偿服务。

- ① 保修期已过；
- ② 当液晶面板被划伤、碰撞、变形或凹陷时；
- ③ 未经授权的维修人员进行的拆卸或修理；
- ④ 由意外因素或人为行为及外力（包括操作）造成的损坏，如错误操作、处理不当、碰撞、输入不适当的电压等；
- ⑤ 使用非标准或未发布的软件或非标准方式关闭计算机组件（如：显卡等）；
- ⑥ 由自然灾害等不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等）造成的损坏。

我们衷心希望CFORCE
能为您生活带来欢乐和便利